

GDB-2A 微机综合保护器

（变压器保护）

使用说明书



深圳市国电旭振电气技术有限公司

<http://www.szgdxt.com>

一、 概述

GDB-2A 微机智能综合保护器是针对变压器的保护存在问题而专门设计的智能型保护装置。它以电脑芯片为核心，硬件简单，精度较高，稳定性、可靠性好，整定灵活，功能多样。它具有过载、过流、短路三段反时限电流保护，以及过压、欠压、超速（飞车）、欠速保护，过速、欠速保护。

本保护器为了减少不必要的误操作，参数修改必须正确输入密码才能进行。另外保护器还有对参数设定值的定期比较、刷新的功能，做到万无一失。

本保护器可完全取代传统的多继电器式、机械式的保护装置，简化了安装提高了可靠性。另外装置还兼有电压、电流、频率的数显功能，直接显示实际值（不再是比例值），便于观察与操作，使用非常方便。

二、 技术指标

1. 适用范围： 各类中、小型变压器

2. 输入信号

(1) PT 电压： a. 标称 100V 发电机 PT（电压互感器）电压

b. 标称 230V 相电压

c. 标称 400V 线电压

(2) 三相电流：标称 5A 三相 CT（电流互感器）电流信号

3. 输出信号： 继电器开关信号（常开）

触点容量：AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A

a. 故障输出（用于分断并网开关）

b. 飞车保护输出

4. 电压测量精度:不低于 $\pm 1\%$
5. 电流测量精度:不低于 $\pm 1\%$
6. 频率测量精度:不低于 $\pm 0.01\%$
7. 工作电源: 交流 150V~360V 直流 200V~250V
8. 功耗:小于 6W
9. 工作环境
 环境温度: $-5^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$
 相对湿度:不大于 90%(40 $^{\circ}\text{C}$)
 海拔 2500 米以下地区
10. 外型尺寸: (长) 112 \times (宽) 112 \times (深) 108mm
11. 开孔尺寸: 114 \times 114 (113 \times 113)

三、 主要功能:

1. 过压保护

系统运行中,当电压连续高于设定过压保护值一定时间(此时间可设定)时,保护器判为过压故障。保护器不管并网与否都发出常规“跳闸”命令。

注意:任何故障状态都可以人工提前退出,按一下《参数》键(即使没有进入参数状态也一样)几秒后即退出故障状态,用《增》、《减》键可以解除蜂鸣告警声,但不能提前退出故障状态。

2. 欠压保护

电压连续低于设定欠压保护值时,保护器判为欠压状态。另外欠压保护可以关闭,当欠压设定选择低于额定电压的 50%时(49%)关闭此功能。

3. 过载保护

系统运行中,三相电流中最大一相电流连续大于过载设定值($102\%\sim 110\%I_e$)一定时间(此时间较长可设定)时,保护器判为过载故障。过载故障与过流故障处理不尽相同,当参数 02 选择为过载需要跳闸(LLYY)时它们很类似,处理方法参见下节过流故障处理;但当参数 02 选择为过载不需要跳闸(LLn0)时它们则不同,此时过载仅发出常规告警信号,可以人工提前退出故障状态。

4. 过流保护

系统刚合闸时,电流从零迅速增加,本保护器会自动延时 3 秒,再检测电流,防止误动作。当三相电流中最大一相电流连续大于设定过流设定值($105\%\sim 250\%I_e$)一定时间(此时间可设定)时,保护器判为过流故障,发常规“跳闸”命令和常规告警信号。数码显示自动切到电流值显示状态,显示跳闸时刻的电

流值，同时电流指示灯闪烁。延时设定的一段时间后，自动解除告警信号，退出故障状态。同样可以人工提前退出故障状态。过流保护也是反时限控制，在设定的过流延时跳闸时间的基础上，保护器根据“温升相等”原则自动修改过流动作时间，过流越大，则保护动作也越快。

5. 短路保护

当发电机三相电流中最大一相电流达到短路设定值（ $2.0 \sim 4.0 I_e$ ）时，保护器判为短路故障，故障继电器立即动作，其它处理与过流故障类似。注意电流显示值为跳闸前的电流值。

6. 低速保护

频率低于设定值时，保护器判为低速，故障继电器动作。

7. 过速（飞车）保护

频率高于设定值时，保护器判为过速。故障继电器动作。

8. 电压输入线掉线

当电压输入线掉线或电压为零判为“掉线”故障，故障继电器不动作，但发出常规告警信号。在没有其它故障时数码显示自动切到频率显示状态。电压、频率显示都为 0000。电压输入正常时自动退出故障状态。

四、 参数设置：

要进入参数设置状态必须正确输入密码。按《参数》键开始进入“密码输入”状态，参数指示灯闪烁，停止输入操作 6 秒后自动退出“密码输入”状态。设“参数”键为 0，“增”键为 1，“减”键为 2，按序输入 8 位密码 01120112 即进入参数设置状态（第一次“参数”输入包括在内），参数指示灯亮。在参数设置状态下，一般数码管第一位（个别前二位）显示参数标志或参数序号，参数标志闪烁，后三位（个别后二位）显示要修改的参数值。每按一次“参数”键，参数序号加 1，依次递增，到最后循回到参数 00。可用“增”、“减”键修改所选项参数值。在参数修改状态下，当选择有关电压的参数项时，电压指示灯会闪亮；选择有关电流的参数项时则电流指示灯闪亮；设置低速、过速有关频率项时，则频率指示灯闪亮。若 6.5 秒钟内未作任何操作，则会自动退出参数设置状态，并记忆所作的修改。也可以持续按“参数”键 0.8 秒退出参数设置状态。

本装置的所有参数均已按出厂值设定好，在实际运行中，参数值可根据电站情况进行修改。参数修改在任何情况下均可进行。

- (1) 参数 00，100V、400V、230V 电压选择。参数标志为“U”。当接入为 100V 的 PT 电压时，选 100V 档；接入为 400V、230V 线、相电压时，选择对应电压档为 U400、U230。出厂设定为 U400。注意，400V、230V 从同一对端子接入，100V 从另一对端子接入。
- (2) 参数 01，欠压保护跳闸选择，参数标志为“LU”。LUYY 为欠压保护需要跳闸，LUN0 为欠压保护不需要

跳闸，出厂设定为不需要跳闸。

(3) 参数 02，过载保护跳闸选择，参数标志为“LL”。LLYY 为过载保护需要跳闸，LLn0 为过载保护不需要跳闸，出厂设定为不需要跳闸。

(4) 参数 03，低速保护选择，参数标志为“Fd”。FdYY 为有低速保护，Fd--为取消低速保护。出厂设定为有，FdYY。

(5) 参数 1 PT 电压变比设定，当参数 00 选 100V 时有效，若发电机的额定电压为 6000V，PT 电压互感器的变比一般为 60。参数设置范围为 1~85，出厂设置为 60。

(6) 参数 2 过电压阈值设置，参数值为与额定电压的百分比值。参数设置范围为 105%~130%，出厂设定为 120。

(7) 参数 3 欠电压阈值设置，参数值为与额定电压值的百分比，设置范围为 50%~90%，出厂设定为 70%。当其值设为 49%时，即可关闭欠压保护功能。

(8) 参数 4 过电压检测时间设定，设定范围为 0.2~5.0 秒，出厂值为 0.5 秒。

(9) 参数 5 发电机 CT(电流互感器)电流变比设定，设定范围为 1~900，出厂值为 100。即电流互感器为 500A : 5A。(GDB-2A 可调)(电流偏大往下调)

(10) 参数 6 发电机额定电流值设置。其值为与 CT 标称值之百分比。例如标称值为 500A 的电流互感器，如发电机额定电流值为 400A，则其百分比为 80%，80 即为本参数值。设定范围：30~100，出厂值设定为 80。(GDB-2A 可调)

(11) 参数 7 电流过载值设置。参数值为过载电流值与发电机额定电流值的百分比。设定范围为 102~110，出厂值设定为 105。

(12) 参数 8 过载检测时间设置。设置过载时，持续多长时间后发过载保护动作。设定范围：5.0~50.0 分，最小设置单位为 0.2 分，出厂设置为 30 分，实际运行时有反时限控制功能。

(13) 参数 9 过电流阈值设置。设定值为过电流值与发电机额定电流值的百分比。设定范围为 105%~250%，出厂值设定为 120。

(14) 参数 10 过流检测时间设置，参数标志为“A”。设置过流时，持续多长时间后过流保护动作。设定范围为 0.4~30S，出厂设定为 30 秒，实际运行时有反时限控制功能。

(15) 参数 11 短路保护设置，参数标志为“b”。参数值为短路保护阈值与发电机额定电流值的倍数，设定范围：2.0~4.0，出厂值设定为 2.2 倍。

(16) 参数 12 故障恢复时间设定，参数标志为“C”。设置故障跳闸后，延迟多长时间装置自动退出故障状态重新恢复正常检测。设定范围为 0.4~20.0 分，最小设置单位为 0.2 分，出厂设置为 5 分。可以用《参数》键提前退出故障状态。

(17) 参数 13 低速检测阈值设置，参数标志为“d”。其值为“并网”后的低速保护值，设定范围为 46.5HZ~49.5HZ，最小设置单位为 0.1HZ，出厂值设置为 48HZ。当设定值=46.5HZ 时实际上关闭了低速保护（因为

频率低至 46.5HZ 的电网几乎不存在），“并网”前的低速保护值固定为 35HZ。

（18）参数 14 过速检测阈值频率设置。参数标志为“E”。其值为“并网”后的过速保护值，设定范围为 50.5HZ~53.5HZ，最小设置单位为 0.1HZ，出厂值设置为 52HZ。当设定值=53.5HZ 时实际上关闭了过速保护（因为频率高至 53.5HZ 的电网几乎不存在）。

（19）参数 15 飞车检测阈值频率设置。参数标志为“F”。设定范围为 55.0HZ~75.0HZ，最小设置单位为 0.5HZ，出厂值设置为 60HZ。

（20）参数 16 电压测量修正，调试参数，用户一般不能进入。用来校正电压测量电路的制造误差。

（21）参数 17 电流测量修正，调试参数，用户一般不能进入。用来校正电流测量电路的制造误差。

五、使用方法：

1. 安装与接线

安装时，将随机两块固定顶板扣于机身两侧，顺时针拧紧顶板螺杆固定于控制屏面板即可。接线集中于背壳接线座，如背板接线图所示。

（1）PT 电压

输入的 PT 电压有两种选择：一是直接引入小型发电机的 400V(230V)线(相)电压，此时接“400V”与“COM”两端口；二是引入标称 100V 的发电机 PT（电压互感器）电压，此时接“100V”与“COM”端口，同时参数 00 应作相应修改。

（2）三相电流输入

将发电机三相电流互感器（标称电流 5A）输出端对应接入 A*、B*、C*，A、B、C 端口，注意同名端接同一侧。可以任意按三相六线，三相四线，三相三线接法接。三相六线时，三相电流互感器的输出端分别接入 A*—A，B*—B，C*—C 即可。三相四线（Y 接，带中线）时 A、B、C 端口短接跟三相电流互感器中线 0 连接；三相三线时只 A、B、C 端口短接即可。

（3）电源线

本机工作电源为交、直流两用，按 2.7 电压要求范围接入电源端口即可。

（4）继电器输出

由于本机继电器触点容量有限，现场安装时如必要应通过中间继电器间接控制断路器，如果负载为交流，建议在线圈两端并联一个不小于 0.1uf 的（CBB）交流电容（我们出厂时随机备有两个电容）；负载为直流时，反并联一个二极管。

（5）接地

为提高本机的抗干扰性，应将本机接地点接地。

2. 操作方法

操作界面如面板示意图，有三种操作显示状态。各按键操作蜂鸣器均会“滴”一声，表示已接受

按键操作。

(1) 正常工作状态

保护器上电后，如有正常的电压、电流输入，数码管应能显示当前的电压、电流（自动显示三相电流中最大电流的有效值）和频率等数值。按《增》或《减》键，可使电压、电流、频率显示值顺序切换，对应的电压、电流、频率指示也会点亮。即使是故障状态仍然可以用《增》或《减》键切换显示值。所有的电压、电流、频率显示均为实时值，电压单位为伏，电流单位为安，频率单位为HZ；小数点自动设置，若显示 9999 有可能为数值显示溢出。

(2) 参数修改状态

参考第四节的参数设置操作方法，按一下“参数”键，正确输入密码可以使保护器从正常显示状态进入参数修改状态，停止操作 6.5 秒后自动退出参数修改状态，或持续按“参数”键 0.8 秒退出参数设置状态。



图 3 装置面板示意图

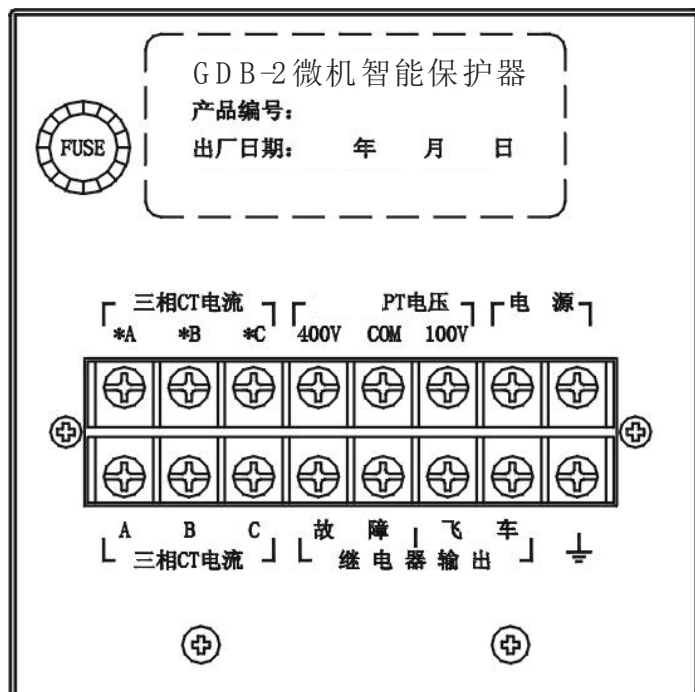


图 4 背板接线图

注：三相电流同一侧为 CT 的同名端

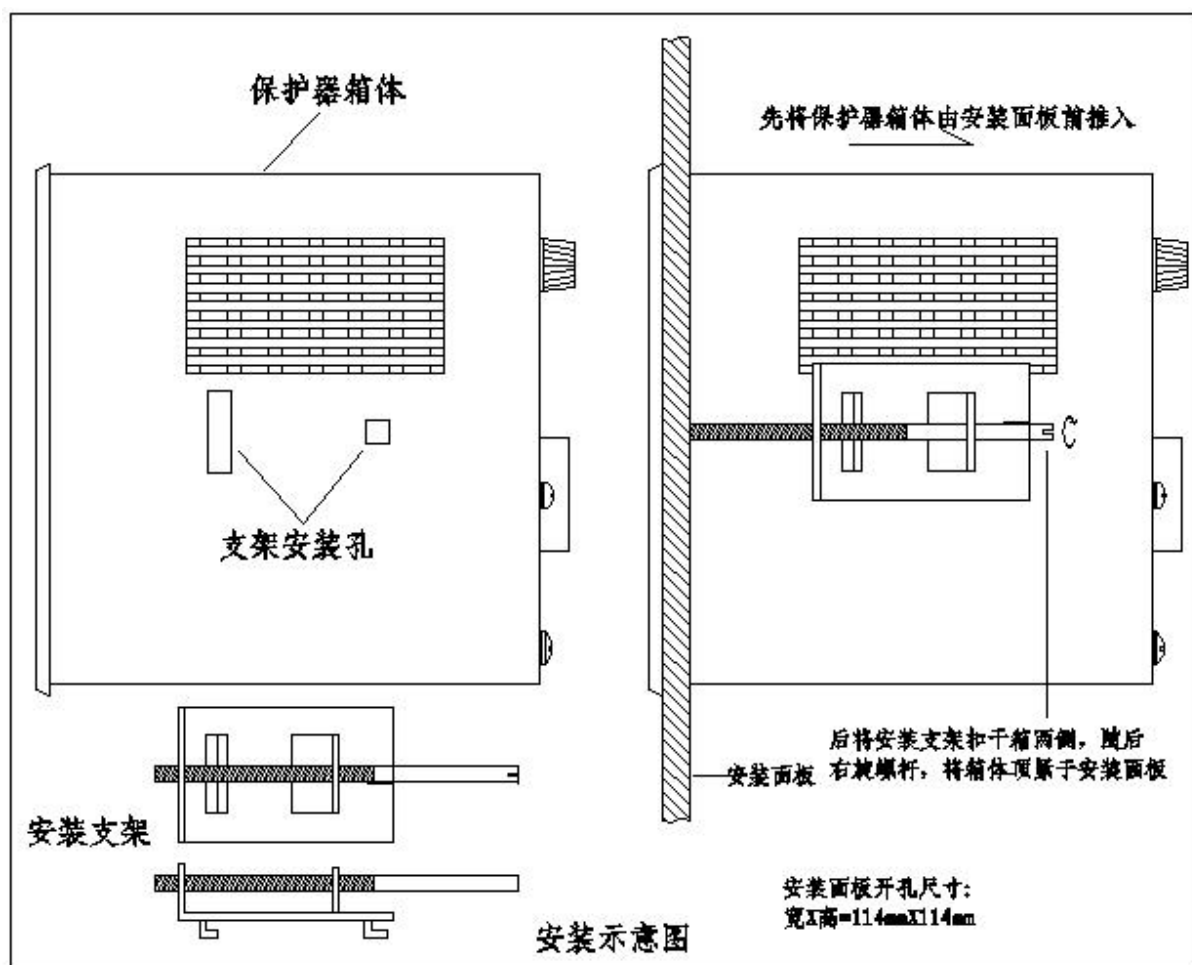


图 5 安装示意图

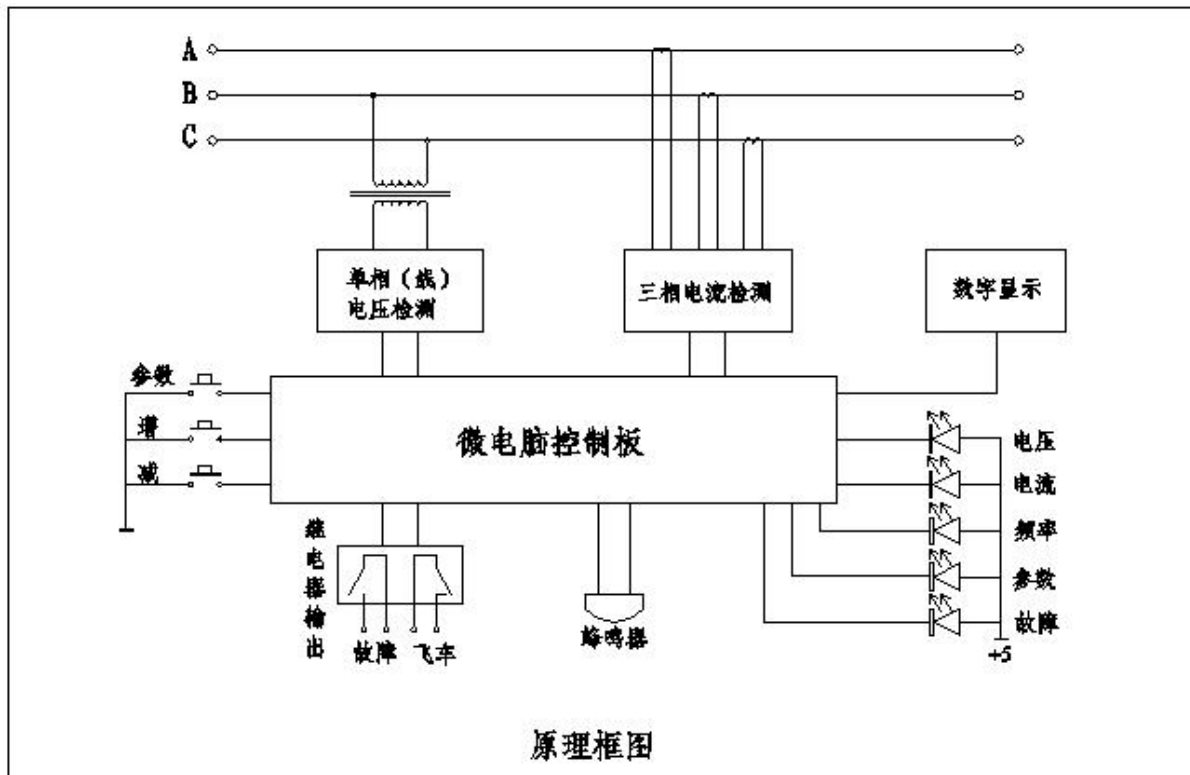


图6 原理框图

六. 注意事项

1. 本装置出厂前，电流、电压测量显示值均已校准。但在使用前中，有必要对其测量显示值进行核对，如出入不大，可投入使用，否则请将信息反馈给我们。
2. 投入使用前，应根据本站发电机实际情况设置合理的参数，以便有效的保障发电机安全运行。
3. 注意保持保护器外部接线的良好接触，选用正确的保险管容量。
4. 本装置保修一年，发现装置问题时请即时与我们联系。

深圳市国电旭振电气技术有限公司

地址：深圳市龙岗区五联社区瓦窑东路26号工业园C栋一楼

邮编：518172

电话：0755—84613738、84613748、400—698—3738

传真：0755—84613798

网址: www.szgdxt.com