

## GDX-50型使用说明书

深圳国电

》》专注小微水电

服务电话

400-698-3738



欢迎关注  
抖音视频


## 主要功能

Major Function



## 控制原理框图

Control Principle Block Diagram

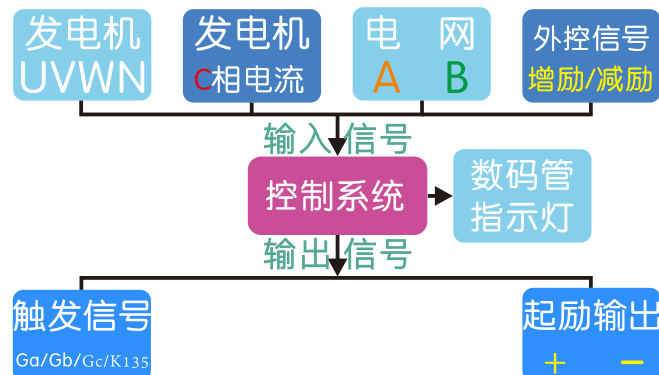


## 操作指引

- 1、了解接线图、知晓控制器接线端子的含义；
- 2、用相序表校准发电机的主线正相序为U、V、W；
- 3、调差电流必须采C相电流，且额定电流5A；**电流互感器建议单独**
- 4、起励过压，设小参数2；起励不足，设大参数2；
- 5、a硅接Ga；b硅接Gb；C硅接Gc K135接至整流输出+极；
- 6、并网后，**发电机**电压必须**高于**电网电压，并网指示灯常亮，正常；并网指示灯闪烁，不正常，需停机把**电流IC跟IC\*端子互换**；
- 7、停机时，减少有功负荷，励磁输出会自动跟随减少，当减至发电机定子电流接近0时，将发电机分闸。
- 8、当发电机转速降低至灭磁频率设定值42Hz(出厂默认)时，会自动灭磁。

## 开孔&尺寸

Portiforium & Size

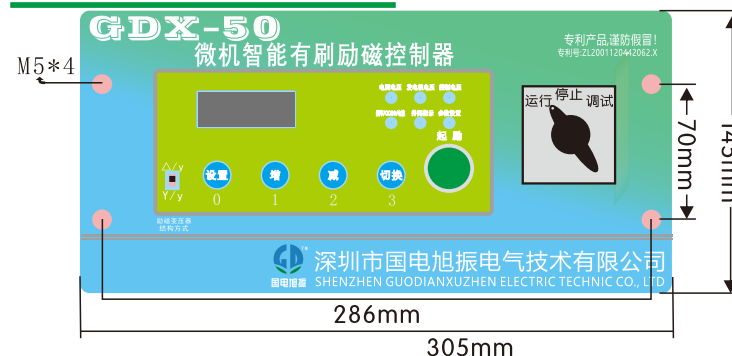

外形尺寸:高145\*宽305\*深260  
开孔尺寸:262\*122

